
Frostsikring og kapasitetsbegrensning

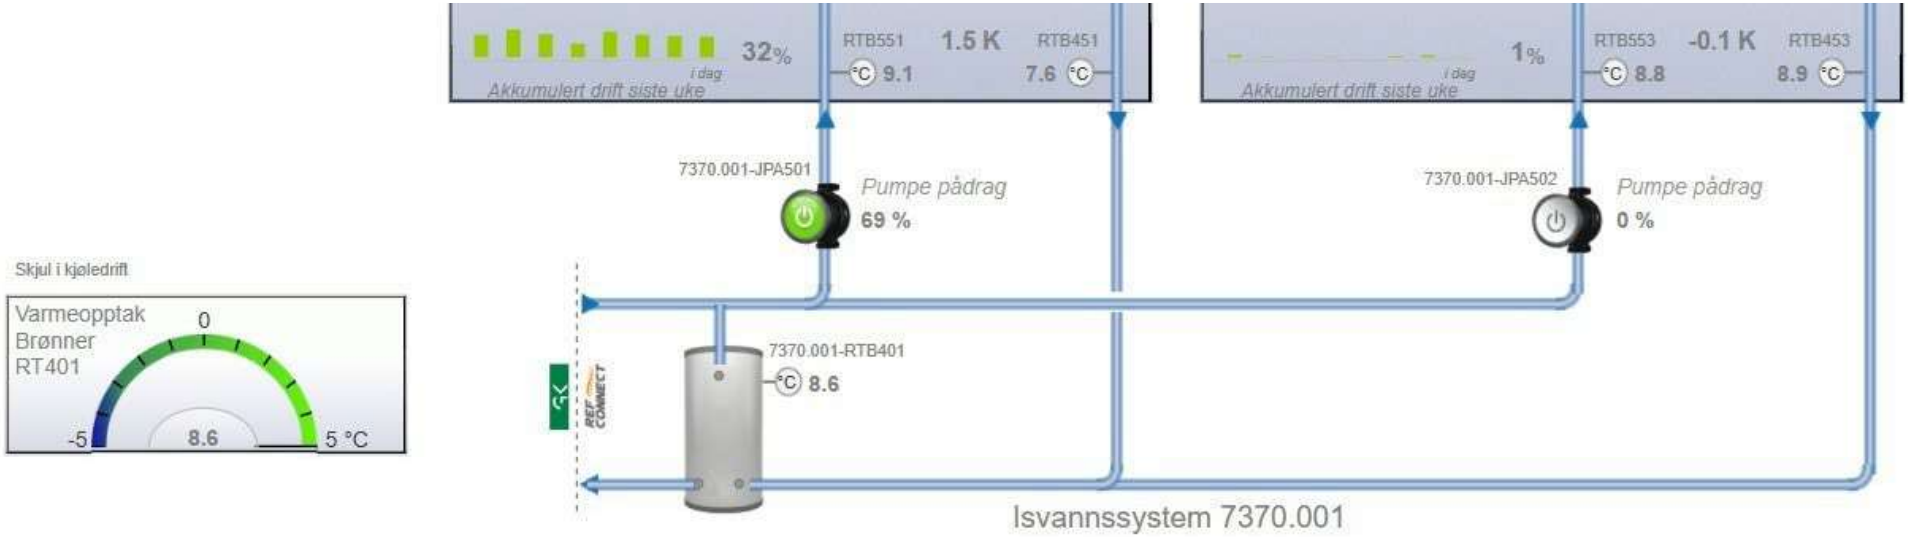

Kontinuerlig overvåkning


- Systemet følger brønntemperaturer i sanntid
- Oppdager tidlige tegn på frostfare
- Gir stabil og trygg drift i hele sesongen

Automatisk frostsikring

- Frostsikring aktiveres når temperaturen nærmer seg kritisk nivå
- Pumper og ventiler styres for å sikre sirkulasjon
- Hindrer isdannelse og beskytter brønnkretsen

Kapasitetsbegrensning

- Systemet kan redusere eller stoppe kjøledrift ved risiko
- Belastningen tilpasses brønnenes kapasitet
- Sikrer drift uten overbelastning eller skader

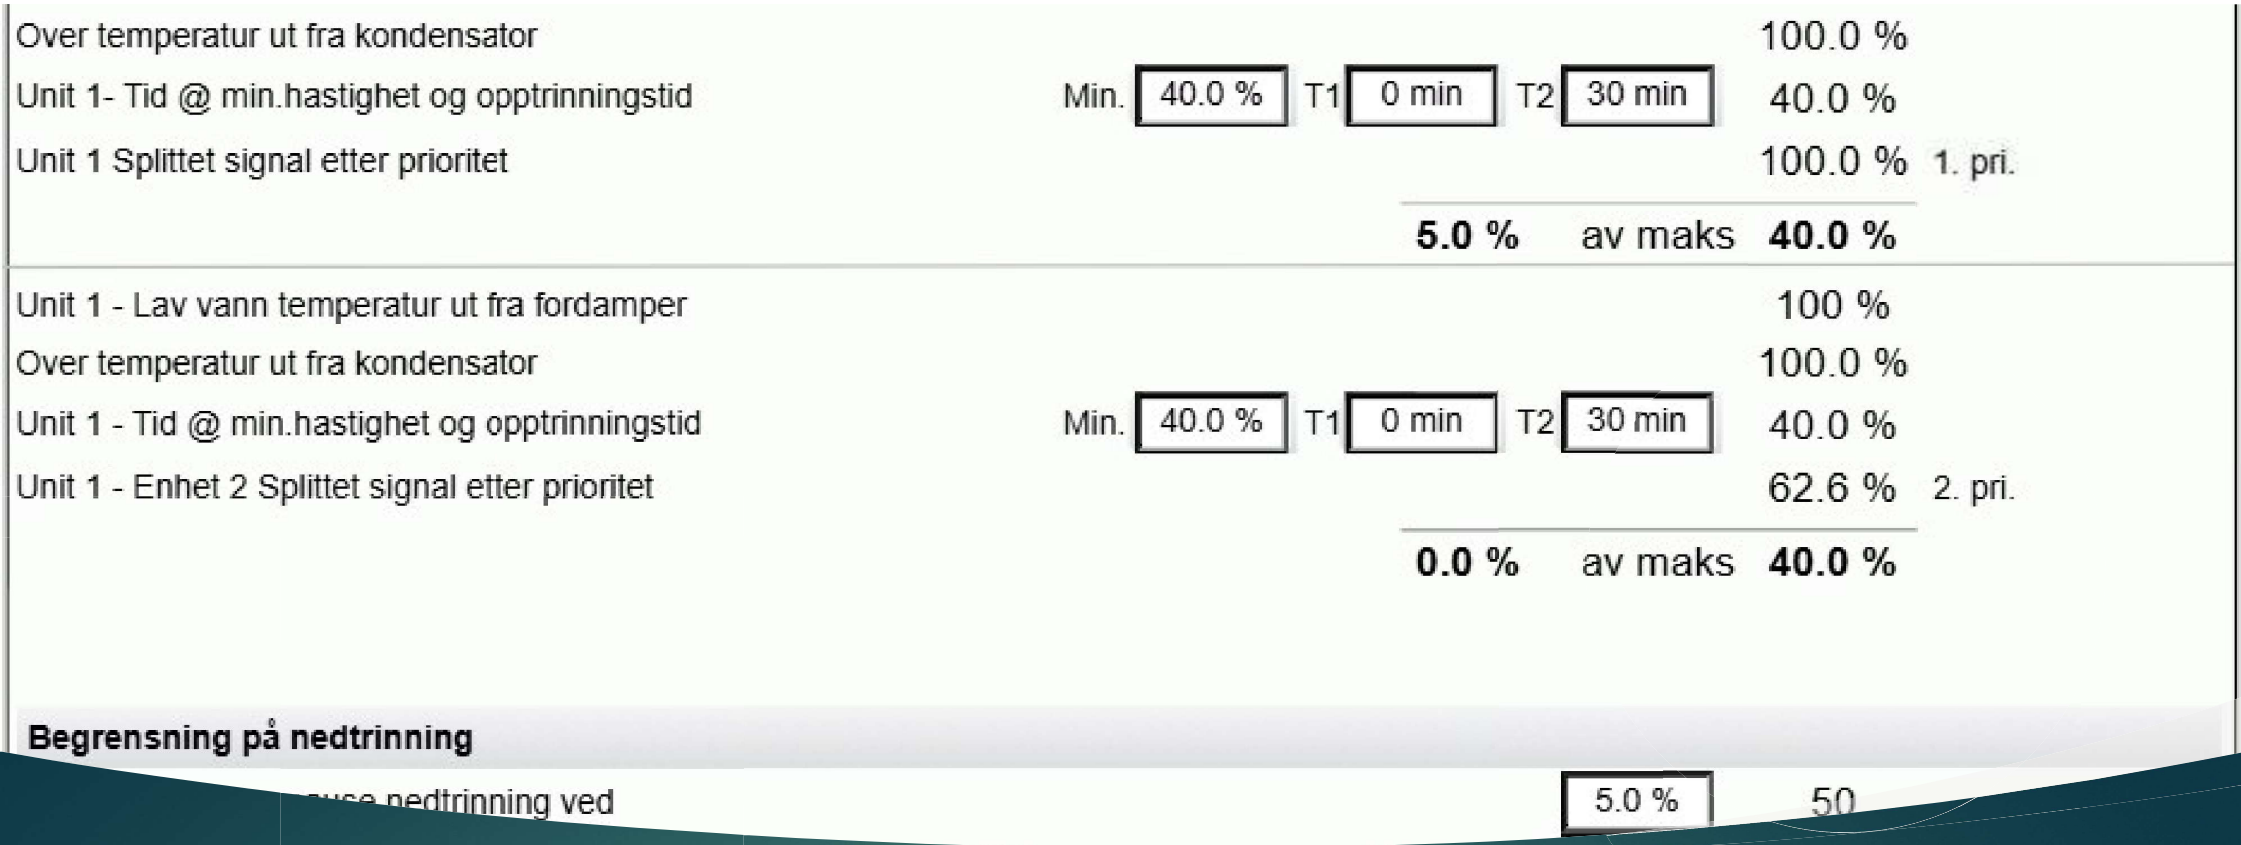

Opp og nedtrinningstid for kompressorer